

# REMOTE TRANSMITTER INSTRUCTIONS

# 1 IMPORTANT INFORMATION

A unique transmitter code is set at the factory for each INTELLICODE® transmitter.

# **♠** WARNING

#### Moving Door can cause serious injury or death.

- **Do NOT** install transmitter unless the door operator's safety reverse works as required by the door operator's manual.
- Wall control must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts.
- **Keep people clear** of opening while door is moving. **Do NOT** allow children to play with the
- transmitter or door operator.

safety reverse does not work properly:

- Close door then disconnect operator using the manual release handle.
- **Do NOT** use transmitter or door operator. Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.



#### Electrical Shock can cause serious injury or death.

- Power cord must be unplugged before attaching any wires.
- Be sure wire ends do not touch each other or other terminals.

If you have questions or if you need a manual contact the distributor or manufacturer of the operator.

#### BATTERY INSTALL/REPLACEMENT

- 1. To open case, gently push straight out on battery cover lock tab as shown, Fig. 1.
- 2. Slide open battery cover.

(New install) Make sure new battery is facing proper direction. Match battery polarity with symbols inside battery housing, Fig. 2.


· Insert new battery.


(Replacement) Recommended replacement battery type: Alkaline A23, 12 volt.

- Remove old battery and insert new battery.
- 3. Slide battery cover back in place until it clicks shut.
- 4. To confirm power, press any remote button. LED should come ON. For replacement battery, NO re-programming is needed.



2



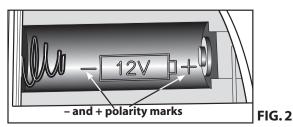

INTELLICODE



# TRANSMISOR TELEMANDO INSTRUCCIONES 1 INFORMACIÓN IMPORTANTE

En la fábrica se le pone un código de transmisor diferente a cada transmisor INTELLICODE®.

#### **WARNING**

#### La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o la muerte.

- NO instale el control remoto a menos que el sistema de seguridad de marcha inversa del abridor de la puerta funcione como se requiere en el manual del operador de la puerta.
- El control de pared debe montarse en un lugar desde donde se vea la puerta, por lo menos a 5 pies arriba del piso y sin interferir con las partes móviles de la puerta.
- Mantenga el vano de la puerta libre de personas mientras se mueve la puerta.

  NO permita que los niños jueguen con el control
- remoto o el operador de la puerta.

#### Si el sistema de seguridad de marcha inversa no funciona bien:

- Cierre la puerta, luego desconecte el operador usando la manija de soltado manual.
- No use el control remoto o el operador de la puerta. Consulte el Manual del propietario del operador de la puerta y del fabricante de la puerta antes de intentar cualquier reparación.

#### Los choques eléctricos pueden causar lesiones serias o la muerte.

El cordón de alimentación debe estar desenchufado antes de conectar cualquier cable. Asegúrese de que los extremos del cable no se

toquen entre sí, ni toquen a otros terminales. Si tuviera alguna pregunta o si necesitara un manual, comuníquese con el distribuidor o con el fabricante del operador de la puerta del garage.

# BATERÍA INSTALA/REEMPLAZO

- 1. Caso del EL del abrir de Para, muestra del SE del como de de batería del cubierta de en lengüeta de la cerradura de del fuera del hacia del recto del suavemente del empuje, Fig. 1.
- 2. Deslice la cubierta de batería abierta. (Nuevo instale) Cerciórese de que la nueva batería esté
  - haciendo frente a la dirección apropiada. Empareje la polaridad de la batería con símbolos dentro de la cubierta de batería, Fig. 2.
  - · Inserte la nueva batería. (Reemplazo) Tipo recomendado de la batería del reemplazo: A23 alcalino, 12 voltios.
  - Quite la batería vieja e inserte la nueva batería.
- 3. Deslice la cubierta de batería detrás en el lugar hasta que chasca cerrado.
- 4. Para confirmar energía, presione cualquier botón alejado.

El LED debe adelantarse. Para la batería del reemplazo, no hay reprogramación necesaria.






FIG. 2

# INTELLICODE"



# MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE ÉLOIGNÉ

# 1 INFORMATION IMPORTANTE

Un code différent est donné à l'usine pour chaque télécommande INTELLICODE®.

#### **WARNING**

#### Les portes en mouvement peuvent causer des blessures graves ou la mort.

- Ne pas installer la télécommande si l'inversion au contact de l'ouvre-porte ne fonctionne pas tel que l'exige le manuel de l'ouvre-porte.
- La commande murale doit être installée à un endroit visible de la porte, à au moins 1,5 m (5 pi) du plancher et à l'écart de toute pièce mobile de la porte.
- Ne permettre à personne de se tenir dans l'ouverture de la porte lorsque la porte est en
- mouvement. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec la

# télécommande ou l'ouvre-porte. Si le système d'inversion au contact ne fonctionne pas adéquatement:

- Fermer la porte, puis débrancher l'ouvre-porte à
- l'aide de la poignée de déclenchement manuel. Ne pas se servir de la télécommande ni de l'ouvre-
- porte. Consulter les manuels du propriétaire de la porte et de l'ouvre-porte avant de tenter d'effectuer toute réparation.



#### Les chocs électriques peuvent causer des blessures graves ou la mort.

- Le cordon d'alimentation doit être débranché avant de raccorder les fils.
- S'assurer que les extrémités des fils ne se touchent pas et ne touchent pas d'autres bornes. Pour toute question ou pour se procurer un manuel,

communiquer avec le distributeur ou le fabricant de

#### BATTERIE INSTALLENT/REMPLACEMENTS

- 1. Pour ouvrir la valise, poussez doucement droit dehors sur l'étiquette de serrure de couverture de batterie comme montrée, Fig. 1.
- 2. Glissez la couverture de batterie ouverte.
  - (Nouveau installez) assurez-vous que la nouvelle batterie fait face à la direction appropriée. Assortissez la polarité de batterie avec des symboles à l'intérieur du logement de batterie, Fig. 2.
  - Insérez la nouvelle batterie.
  - (Remplacement) type recommandé de batterie de rechange: A23 alkalin, 12 volts.
  - Enlevez la vieille batterie et insérez la nouvelle batterie.
- 3. Glissez la couverture de batterie en arrière en place jusqu'à ce qu'elle clique sur fermé.
- 4. Pour confirmer la puissance, appuyez sur n'importe

quel bouton à distance. La LED devrait avancer. Pour la batterie de rechange, AUCUNE reprogrammation n'est nécessaire.



- et + marqués de polarité

FIG. 1

FIG. 2


©2010 The Genie Company Part Number 37890501014 03/22/2011

# **3 PROGRAMMEZ LE RÉCEPTEUR**

1. Localisez le bouton de code d'étude et l'indicateur du signal par radio LED sur le powerhead de votre opérateur de porte. Fig. 3A & 3B.

2. Presse et dégagement le bouton de code d'étude. • L'indicateur du signal par

radio LED clignotera approximativement 2 fois par seconde.



· L'indicateur de LED reste allumé - SOLIDE.

4. Appuyez sur le même bouton d'émetteur encore dans 30 secondes.


· L'indicateur de LED sortira.

 L'extérieur est maintenant programméet de manière opérationnelle.

Appuyer le même bouton d'émetteui encore et les mouvements do porte.

Répétez les étapes 2 à 4 pour que chaque émetteur soit appris.

**NOTE:** Seulement UN bouton de cet émetteur de Multi-Bouton peut être programmé dans un opérateur simple de porte. Les autres boutons sont de commander d'autres opérateurs de porte.

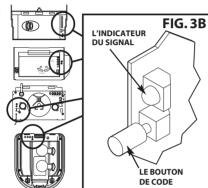

le bouton de code

NOTE: Un maximum de l'émetteur 7, du clavier numérique sans fil et d'autres codes de dispositif d'accès peut être stocké dans la mémoire de récepteur en même temps. Si un émetteur devient perdu ou si vous voulez supprimer un émetteur procédez à EFFACER TOUTE LA MÉMOIRE de RÉCEPTEUR.

## 4 ERASING ALL RECEIVER MEMORY

1. Appuyer et RETENIR le bouton de programmation du code durant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur à signal radio s'éteigne.

#### TOUS les codes de la télécommande sont alors effacés de la mémoire du récepteur.

- 2. Reprogrammer le récepteur avec les autres codes des télécommandes (Reprendre Section 3 des étapes 2 à 4).
- 3. Reprogrammez le récepteur avec n'importe quel clavier numérique sans fil et d'autres codes de dispositif d'accès utilisant les instructions accompagnant ces dispositifs.

# 5 POUR ACTIONNER LA TÉLÉCOMMANDE

- Diriger la télécommande vers la porte de garage et appuyer sur le bouton. La porte s'ouvrira.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande etla
- · Appuyer le même bouton d'émetteur encore et léa porte dplace l'autre façon.

La porte s'arrêtera automatiquement à la fin du cycle d'ouverture ou de fermeture.

#### FCC and IC CERTIFIED

Ce dispositif est conforme aux normes ECC section 15 et RSS 210 exigées par Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas causer une interférence dangereuse et (2) il doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le fonctionnement indésiré du dispositif. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à actionner l'équipement.

Pour toute autre information ou assistance, consulter le Manuel du propriétaire ou s'adresser au service à la clientèle: Composer le 1-800-354-3643

# 3 PROGRAME EL RECEPTOR

1. Localice el botón del código del aprendizaje y el indicador de la señal de radio LED en el powerhead de su operador de la puerta, Fig. 3A & 3B.

2. Prensa v lanzamiento el botón del código del aprendizaje,


· El indicador de la señal de radio LED centellará aproximadamente 2

FIG.3A

**LEARN MANUAL** 

CODE

du signal



• El indicador del LED permanece encendido - SÓLIDO

Presione el mismo botón del transmisor otra vez en el plazo de 30 segundos.

El indicador del I FD saldrá

 El telecontrol ahora se programa y de manera operacional.

5. Oprima otro vez el botón del transmisor y la puerta se moverá

#### Repita los pasos 2 a 4 para que cada transmisor sea aprendido.

**NOTA:** Solamente UN botón de este transmisor del Multi-Botón se puede programar en un

solo operador de la puerta. Los otros botones son controlar a otros operadores de la puerta

NOTA: Un máximo de 7 códigos del transmisor, del teclado numérico inalámbrico y de otros dispositivos de acceso se pueden guardar en la memoria del receptor en un momento dado. Si se perdiera un transmisor o si desea saaaaaauprimir un transmisor, teclado numérico inalámbrico u otro dispositivo de acceso, prosiga al, BORRANDO TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR.

## BORRANDO TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR

1. Oprima y SOSTENGA el botón de código de programar durante 10 segundos o hasta que el LED indicador de la señal de radio se apaque.

#### TODOS los códigos del transmisor se borran de la memoria del receptor.

- 2. Reprograme el receptor con los códigos de transmisor restantes (Repita los pasos 2 a 4 de la sección 3).
- Reprograme el receptor con cualquier telclado numérico sin hilos y otros códigos de dispositivo del acceso usando el acompañamiento de las instrucciones eso dispositivos.

# OPERACIÓN DEL TRANSMISOR

- · Apunte el transmisor a la puerta del garage y oprima el botón. La puerta se moverá.
- · Apriete otro tiempo el botón del transmisor que la puerta moverá.
- · Apriete otro tiempo el botón del transmisor que la puerta moverá la otra manera. La puerta se para automáticamente al fin del ciclo de abrir o de cerrar

#### CERTIFICADO POR FCC Y POR IC

Este dispositivo cumple con las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), Parte 15 y la RSS 210 de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar la operación indeseable del dispositivo. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabrican podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo

Para obtener información adicional o ayuda, vea el Manual del Propietario o comuníquese con el Servicio al cliente: Llame al 1-800-354-3643

## **3 PROGRAM THE RECEIVER**

1. Locate the Learn Code button and Radio Signal indicator LED on the powerhead of your door operator, Fig. 3A & B.

LED licator Light

Ö

CODE

**LEARN MANUAL** 

FIG.3A

2. Press and release the Learn Code button.

 The Radio Signal LED indicator will blink approximately 2 times per second.

3. Press a transmitter button once within 30 seconds.

FIG.3A

del LED

INDICADOR DE

RADIO DEI

RECEPTO

Ö

**LEARN MANUAL** 

CODE

BOTÓN DEL CÓDIGO DE

PROGRAMAR DEL RECEPTER

FIG. 3B

· The LED indicator stays lit - SOLID.

4. Press the same transmitter button


again within 30 seconds. • LED indicator will go out.

- Remote is now programmed and ready for use.
- **5.** Press the *same* Transmitter Button again and the door will move.

#### Repeat Steps 2 through 4 for each transmitter to be learned.

NOTE: Only ONE button of this Multi-**Button Transmitter** can be programmed into a single door operator The other buttons are to control other door operators.

**NOTE:** A maximum of 7 Transmitter, Wireless Keypad and other access device

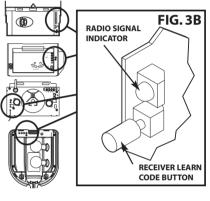

codes can be stored into the receiver memory at one time. If a Transmitter becomes lost or if you want to delete a Transmitter proceed to ERASING ALL RECEIVER MEMORY.

### 4 ERASING ALL RECEIVER MEMORY

1. Press and HOLD the Learn Code button for 10 seconds or until Radio Signal LED indicator goes out.

#### **ALL Transmitter Codes are erased from Receiver** (powerhead) memory.

- 2. Reprogram the Receiver with the remaining Transmitter Codes (Repeat Section 3 steps 2 through 4).
- 3. Reprogram the Receiver with any Wireless Keypad and other access device Codes using the instructions accompanying those devices.

# TRANSMITTER OPERATION

- · Point Transmitter at the garage door and press the button. Door will move.
- Press the Transmitter Button again and the door will stop.
- Press the Transmitter Button again and the door will move the other way. The door automatically stops at the end of the open or close cycle.

#### FCC and IC CERTIFIED

This device complies with FCC Part 15 and RSS 210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For additional information or help, see Owner's Manual or contact Customer Service: Call 1-800-354-3643